INSTRUCTION MANUAL

3 Light Semi Flush in Weathered Spruce Finish

Home Depot SKU 888-572 (UPC 718212171882)
(Weathered Spruce fixture)

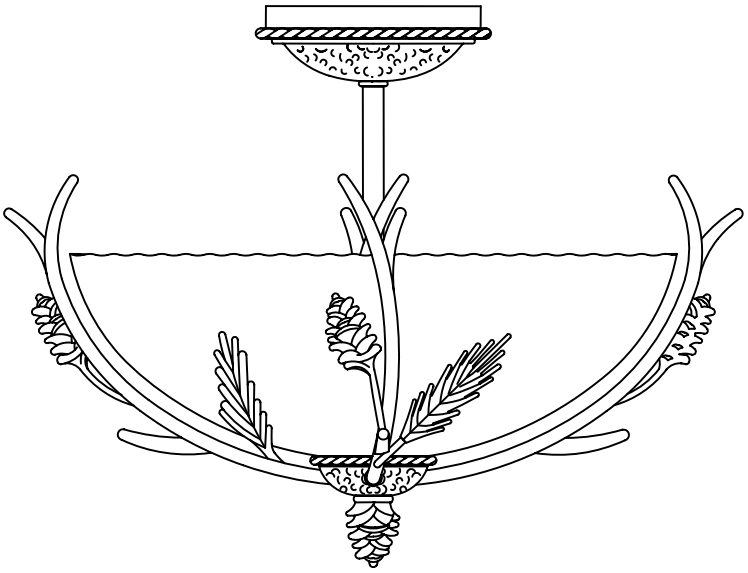

LA-1597E/S/F

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Traditional 3 Light Semi Flush Lamp in Weathered Spruce Finish.

2. Timeless Elegant Design.

3. Easy to assemble and install.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (888-572 Weathered Spruce fixture) or UPC (718212171882 Weathered Spruce fixture).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (888-572 Weathered Spruce fixture) or UPC (718212171882 Weathered Spruce fixture).

4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):



Light Bulb
(60 watt maximum)

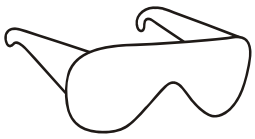

Safety goggles

Step Ladder

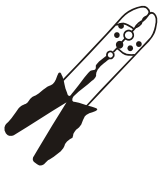

Wire strippers



Flathead screwdriver



Phillips screwdriver

Electrical tape

Wire cutters

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):



1 Nipple (#4)



1 Hex Nut (#10)

1 Glass Shade (#7)

4 Pine Cone (#8)



1 Metal Washer (#5)



1 Plastic Washer (#6)

1 Fixture Frame (#9)

1 Finial (#3)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box, if necessary remove old fixture and all mounting hardware from outlet box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area, Take care not to lose any small parts necessary for installation.
3. Secure the Pine Cone (#8) to the metal stick on the Fixture Frame (#9) and put them in proper location as shown.
4. Thread the Nipple (#4) into the bottom of Cluster Assemble (#2). Place the Metal Washer (#5), Plastic Washer (#6), Glass Shade (#7) and Fixture Frame (#9) over the Nipple (#4) and tighten with Hex Nut (#10) and Finial (#3).

ASSEMBLY:

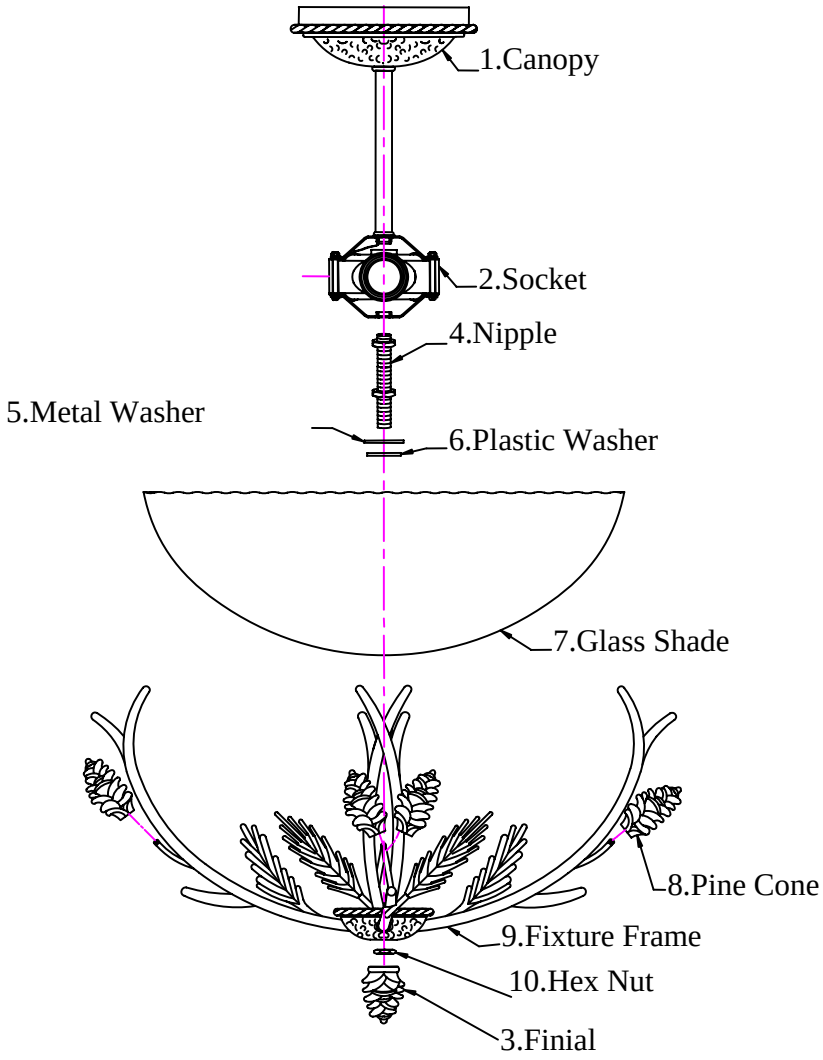
1.Canopy
2.Socket
4.Nipple
5.Metal Washer
6.Plastic Washer
7.Glass Shade
8.Pine Cone
9.Fixture Frame
10.Hex Nut
3.Finial

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):



2 Screw (#13)



2 Outlet Box Screw (#12)



1 Ground Screw (#14)

3 Wire Connector (#16)

1 Mounting Plate (#15)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Attach the Mounting Plate (#15) to the Outlet Box (#11) using the two Outlet Box Screws (#12) as shown. The side of the mounting plate marked "GND" must face out.
2. While holding the Canopy (#1) toward the ceiling, connect the white wire from the fixture to the white wire from the Outlet Box (#11), and the black wire from the fixture to the black wire from the Outlet Box (#11). Cover the two wire connections using the two provided Wire Connectors (#16). Wrap the two wire connections with electrical tape for a more secure connection. If your outlet box has a ground wire (green or bare copper), connect fixture's ground wire to it using the wire connector (#16). Otherwise connect the copper ground from the fixture to Ground screw (#14) on the Mounting Plate (#15). *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*
3. After wires are connected, tuck them carefully into the outlet box. Place Canopy (#1) over the Mounting Plate (#15) and secure with Mounting Screws (#13).
4. Install the proper light bulb (not included) in accordance with the fixture's specifications. (DO NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE RATING!!)
5. Installation is complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

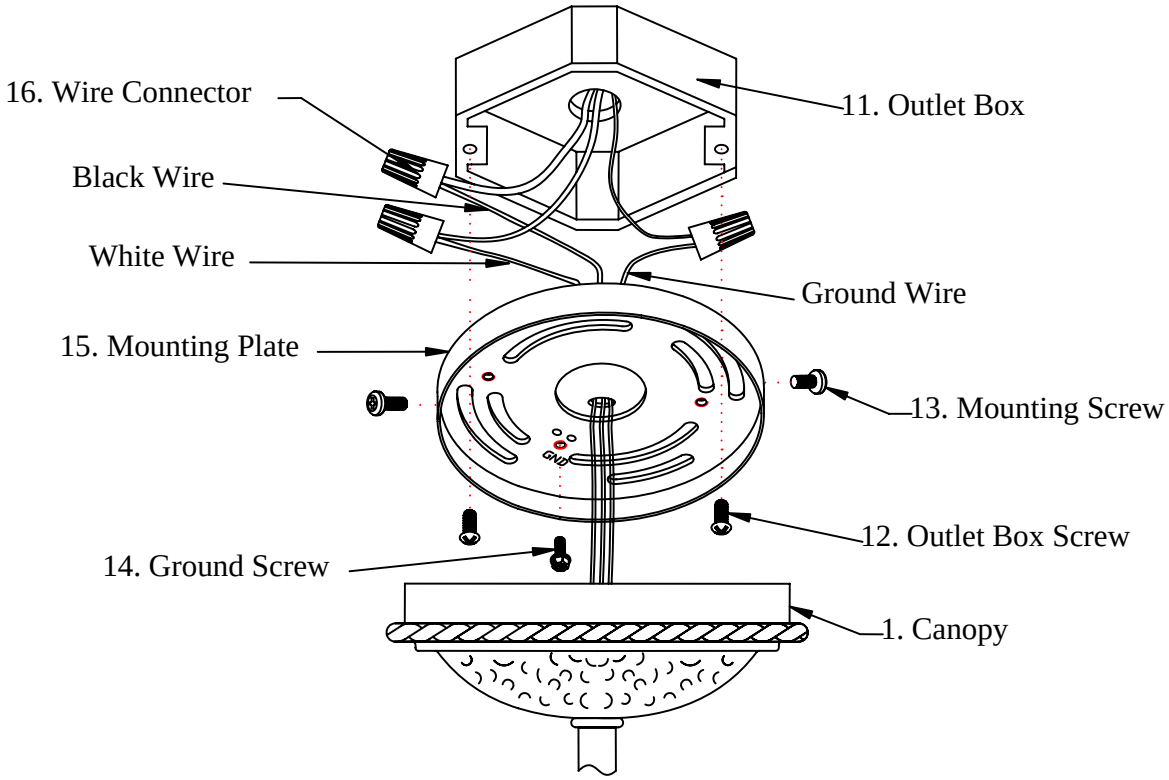

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

MANUAL DE INSTRUCCIONE

Plafón de 3 luces en Weathered Spruce Acabado

Home Depot SKU 888-572 (UPC 718212171882)
(Lámpara Weathered Spruce)

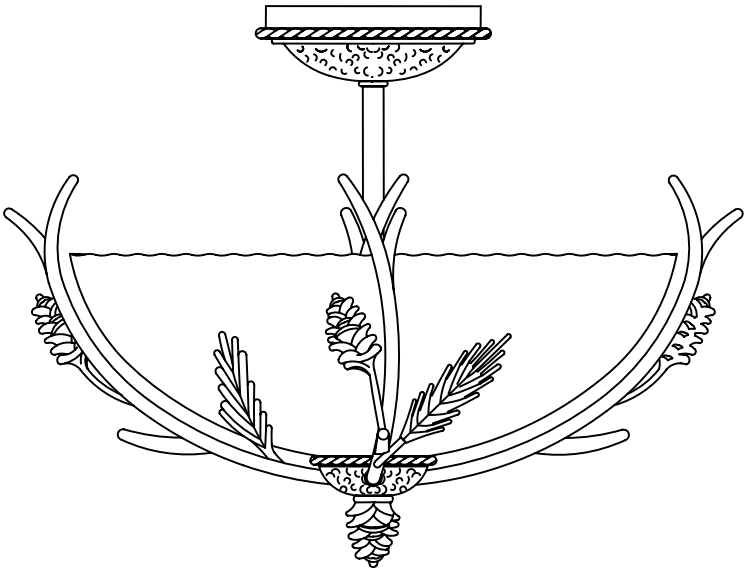

LA-1597E/S/F

Gracias por la compra de este accesorio Hampton Bay luz interior. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Tradicional Plafón de 3 luces en acabado Mount Glynn Bronce.

2. Atemporal Elegante diseño.

3. Fácil de montar e instalar.

Preguntas, problemas, piezas faltantes:

Antes de regresar a su oficina local de Home Depot, llame a nuestro Servicio de Atención al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU (888-572 Lámpara Weathered Spruce), UPC (718212171882 Lámpara Weathered Spruce).

PRECAUCIÓN**:**

1. Antes de comenzar la instalación de este lampara o eliminación de una luz anterior , desconecte la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.

2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTAS ELÉCTRICAS.

3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta, luz por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU (888-572 Lámpara Weathered Spruce), UPC (718212171882 Lámpara Weathered Spruce).

4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS necesarias para el montaje y la instalación (no incluidos):



Bombilla (Máximo 60watt)

Gafas De Seguridad

Escalera

Pelacable



Destornillador De Cabeza Plana



Destornillador De Cabeza Phillips

Cita Aislante

Cortaalambres

PIEZAS INCLUIDAS PARA LA ASAMBLEA (partes no están a escala):

1 Pezón (#4)



1 Tuerca hexagonal (#10)

1 vidrio (#7)

4 Piña (#8)



1 Metal Lavadora (#5)



1 Lavadora de plástico (#6)

1 Marco (#9)

1 Remate (#3)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Corte la corriente en la caja de fusibles o en el circuito principal. Si fuera necesario, saque la lampara vieja y todo el montaje de la caja de union de la pared.
2. Desempaque cuidadosamente su nueva lampara y coloque todas las partes en una superfice despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalacion.
3. Asegure la piña (#8) a la vara de metal sobre el marco (#9) y ponerlos en posición correcta como se muestra..
4. Atornille el pezón (#4) en el fondo del ensamblaje a la lámpara (#2). Coloque la arandela de metal (#5), arandela de plástico (#6), Vidrio (#7) y el marco de lámpara (#9) sobre el Pezón (#4) y apriete con la tuerca hexagonal (#10) y remate (#3).

ASAMBLEA:

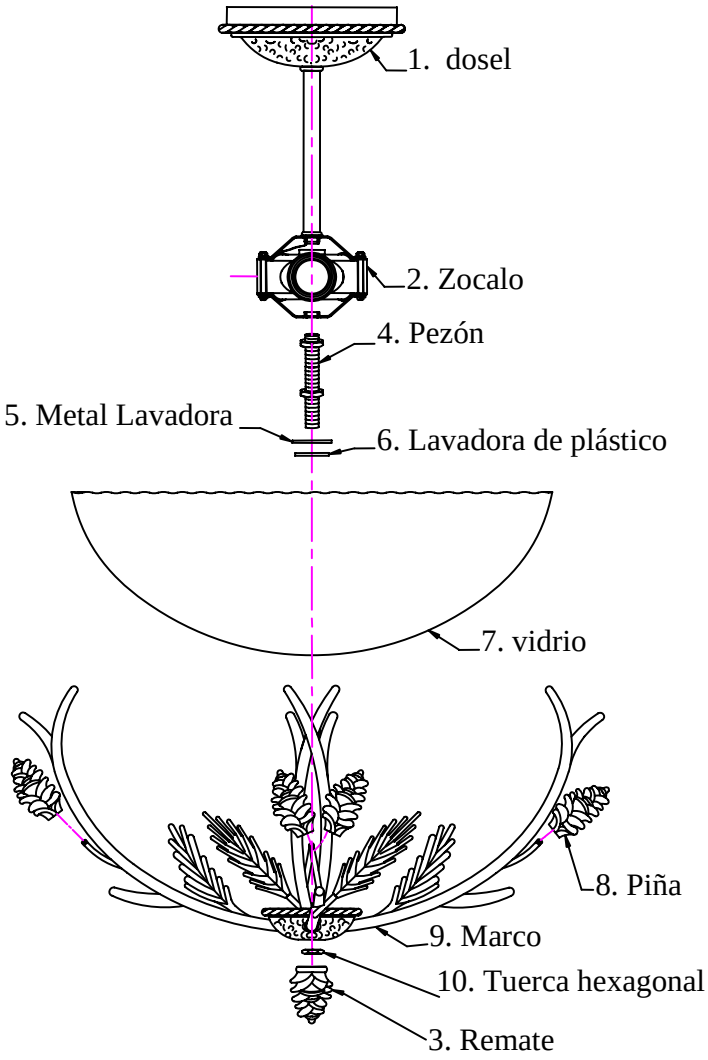
1. dosel
2. Zocalo
4. Pezón
5. Metal Lavadora
6. Lavadora de plástico
7. vidrio
8. Piña
9. Marco
10. Tuerca hexagonal
3. Remate

PIEZAS INCLUIDAS para la instalación (las partes no están a escala):



2 Tornillo (#13)



2 Caja de salida de tornillo (#12)



1 Tornillo de tierra (#14)

3 Conector de cable (#16)

1 Placa de montaje (#15)

Instrucciones de instalación:

1. Sujete la placa de montaje (#15) a la caja de salida (#11) con los dos tornillos de la caja de salida (#12) como se muestra. El lado de la Placa de montaje con "GND" marcado en él y dos puntos convexo debe enfrentar afuera.
2. Mientras sostiene la Cubierta (#1) contra el techo, Conecte el cable blanco del la lámpara al cable blanco de la caja de salida (#11), y el cable negro de la lámpara al cable negro de la caja de salida (#11). Cubra las dos conexiones de cable con los dos Conectores de alambre previstos (#16). Envuelva las dos conexiones de los cables con cinta aislante para una conexión más segura. Si su caja de salida tiene un cable de tierra (verde o desnudo de cobre), conecte el cable de tierra accesorio a la misma utilizando el conector de cable (#16). De otra manera conecte el alambre de cobre al tornillo de tierra (#14) en la Placa de montaje (#15). *Nota: Si usted tiene preguntas eléctricas, consulte a su código de electricidad local por los métodos aprobados de puesta a tierra.*
3. Una vez conectado los cables, coloque cuidadosamente en la caja de salida. Coloque el dosel (#1) sobre la placa de montaje (#15) y asegure con los tornillos de montaje (#13).
4. Instale los focus (no incluidos) de acuerdo a las especificaciones. **(NO EXCEDA MAS DE LOS VATIOS ESPECIFICADOS!!).**
5. La instalación está completa. Encienda la energía en la caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el aparato.

INSTALACIÓN:

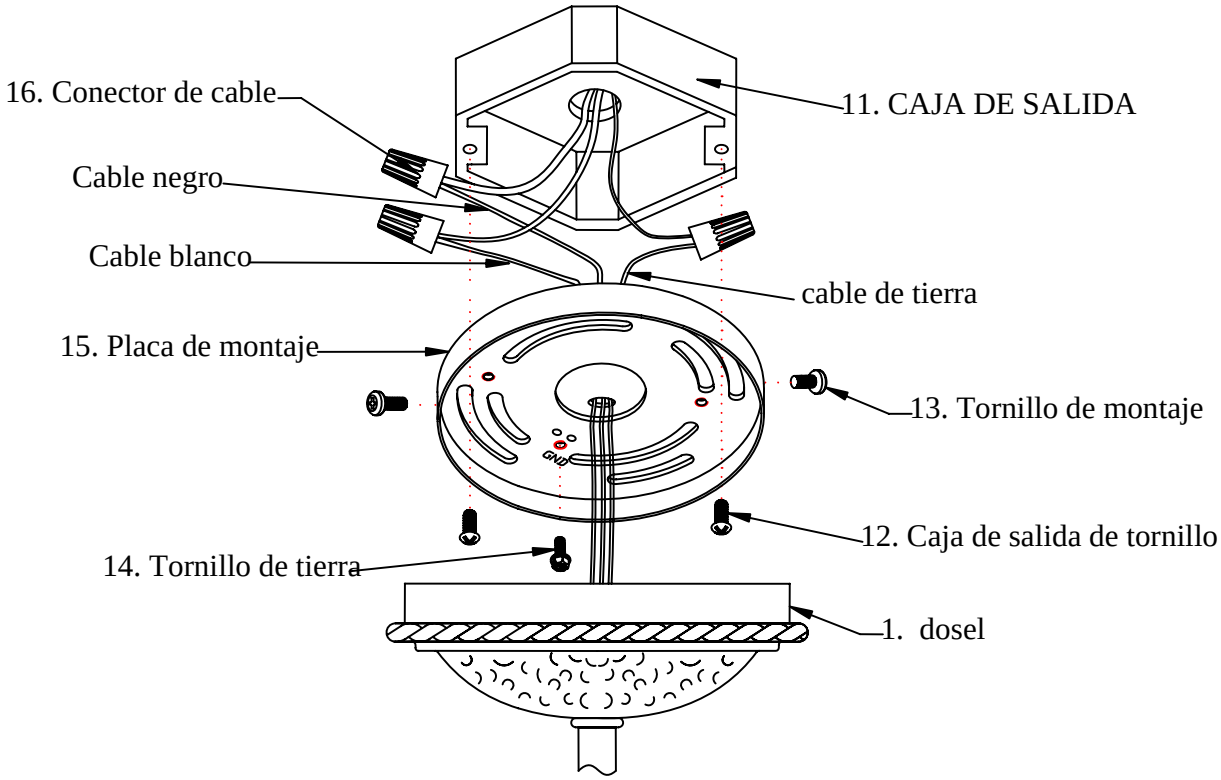

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Posible causa de Acción Correctiva	**Bombilla no se encenderá**
la oferta está encendido.	1. Bombilla está quemada	1. Reemplace la bombilla.
	2. Está apagada.	2. Asegúrese de que el poder .
	3. Conexión del cable defectuoso.	3. Verifique el cableado.
	4. Interruptor defectuoso.	4. Pruebe o cambiar el interruptor.
Funde un fusible o circuito viajes interruptor cuando la luz	está encendida. Cables cruzados o cables de alimentación	es tierra hacia fuera. Compruebe las conexiones de cables.

Mantenimiento de productos:

1. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un seca o ligeramente húmeda tela (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el vidrio y la superficie de la lámpara.
2. Para limpiar el interior del aparato, primero desconecte la alimentación de la lámpara de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. A continuación, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar el cristal en el interior y la superficie interior de la lámpara.
3. No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos severos. Utilice sólo un paño suave y seco para el polvo o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica sólo al comprador original y sólo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante, siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones , negligencia o mal manejo. Esta garantía no se aplicará a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, puesta a punto, o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o ejecución defectuosa. Esta garantía no se aplicará a la meta en cualquier parte del producto, tales como la superficie y / o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante rechaza específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida consecuente o incidental o daños, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra Gastos de gastos que implica la sustitución o reparación de dicho producto.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

3 Light Semi Flush Mount en Weathered Spruce Terminer

Home Depot SKU 888-572 (UPC 718212171882)
(Weathered Mobilier Spruce)

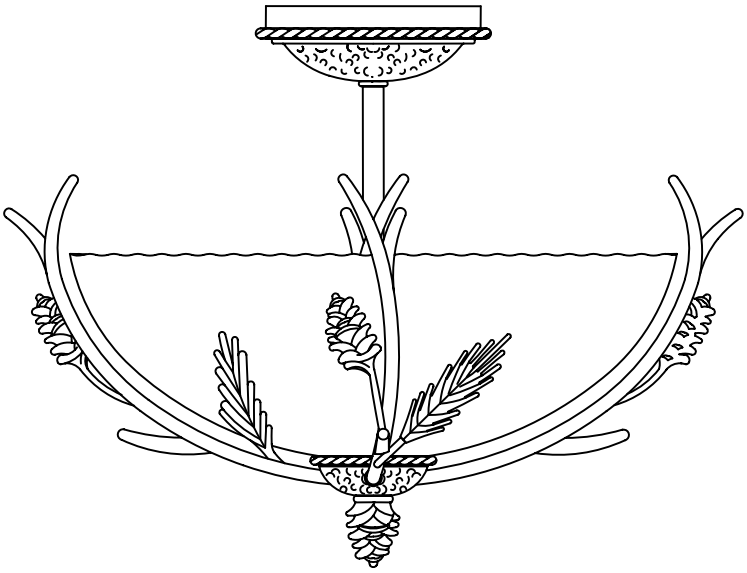

LA-1597E/S/F

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Hampton Bay appareil d'éclairage à l'intérieur. Ce produit a été fabriqué avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité.

CARACTÉRISTIQUES:

1. Nové Design 3 Light Semi Flush Mount en Weathered Spruce Terminer.

2. Design élégant et intemporel.

3. Facile à assembler et installer.

Questions, des problèmes, des pièces manquantes:

Avant de retourner à votre Home Depot local, appelez notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU (888-572 Weathered Mobilier Spruce), UPC (718212171882 Weathered Mobilier Spruce).

ATTENTION:

1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent, Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte à fusibles.

2. Consultez un électricien qualifié SI VOUS AVEZ DES.

3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Service Center au 1-877-527-0313 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plaît se référer à SKU (888-572 Weathered Mobilier Spruce), UPC (718212171882 Weathered Mobilier Spruce).

4. Conservez votre reçu et des instructions pour preuve d'achat.

Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation (non inclus):

Bulb
(60 watt max)

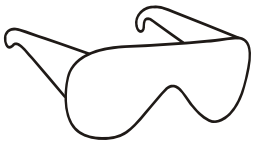

Lunettes De Sécurité

Ladder

Strippers



Tourenvis
À TêtePlate



Tourenvis
À Tête Cruciforme

Ruban isolant

Coupe-fil

PIÈCES FOURNIES pour l'assemblage (pièces ne sont pas à l'échelle)**:**



1 graisseur (#4)



1 Ecrou (#10)

1 verre (#7)

4 Ananas (#8)



1 Metl Rondelle (#5)



1 Rondelle en plastique (#6)

1 Cadre (#9)

1 Tentative (#3)

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Couper le courant en enlevant le fusible ou en coupant le circuit du disjoncteur. Si nécessaire, retirer le vieux luminaire ainsi que toutes les pièces de montage de la boîte de dérivation.
2. Déballez attentivement votre nouveau support et disposez toutes les pieces dans un endroit degage. Faites attention de ne pas perdre toutes les petites pièces nécessaires pour l’installation.
3. Secure the Pine Cone (#8) pour bâton de métal sur le cadre Mobilier (#9) et mettez-les dans un endroit approprié, comme indiqué.
4. Enfilez le mamelon (#4) dans le fond du Cluster Assemble (#2). Placez la rondelle de métal (#5), Plastic rondelle (#6), verre ombre (#7) et Mobilier Frame (#9) sur le mamelon (#4) et serrez avec écrou (#10) et à fleurons (#3).

MONTAGE:

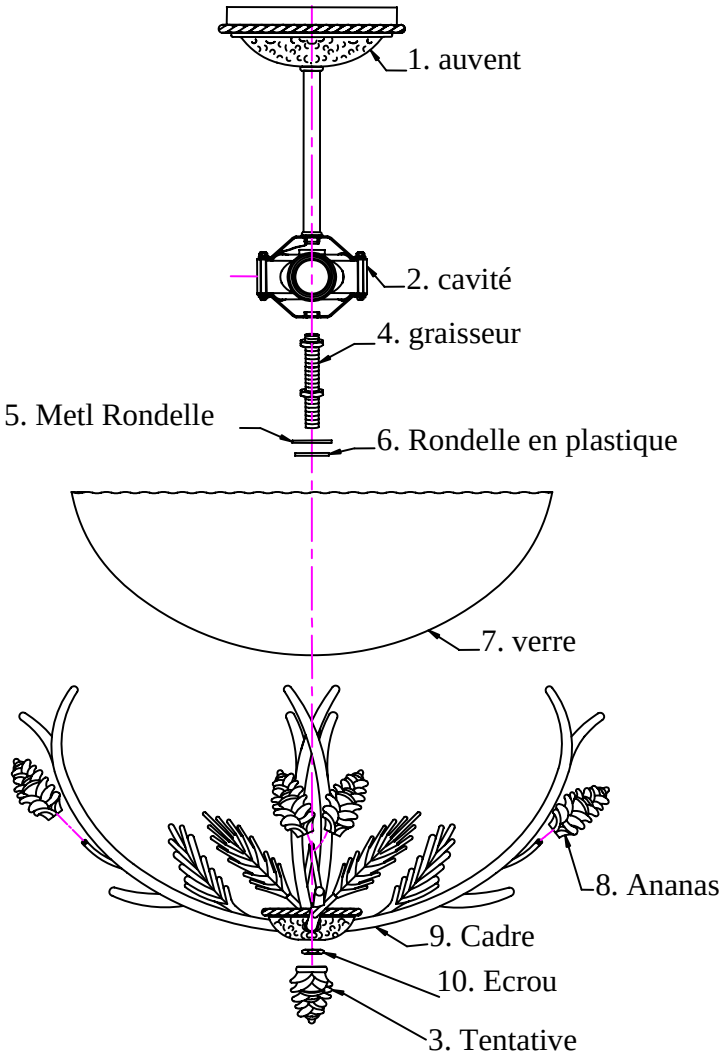
1. auvent
2. cavité
4. graisseur
5. Metl Rondelle
6. Rondelle en plastique
7. verre
8. Ananas
9. Cadre
10. Ecrou
3. Tentative

PIÈCES FOURNIES pour l'installation (pas les parties à l'échelle):



2 Visser (#13)



2 Boîte de sortie à vis (#12)



1 Rez-vis (#14)

3 Fil connecteur (#16)

1 Plaque de montage (#15)

Instructions d'installation:

1. Fixez la Plaque de montage (#15) à la boîte de sortie (#11) en utilisant les deux vis (#12), le côté de la Plaque de montage «GND» doit être tournée Out.
2. Tout en maintenant la canopée (#1) vers le plafond, Connectez le fil blanc de la lampe au fil blanc de la boîte de sortie (#11) et le fil de montage noir au fil noir de la boîte de sortie (#11). Couvrir les deux connexions par câble aux deux connecteurs de câble (#16). Envelopper les deux connexions à fils avec du ruban électrique pour une connexion plus sure. Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez le fil de terre Mobilier à l'aide du connecteur (#16). Sinon, connectez le terrain de cuivre de l'appareil à vis de terre (#14) sur la Plaque de montage (#15). *Note: Si vous avez des questions électriques, consultez votre code d'électricité local de méthodes approuvées de l'échouement.*
3. Après les fils sont reliés, les couvrir avec précaution dans la boîte de sortie. Placer marquise (#1) sur la plaque de montage (#15) et fixez avec vis d'installation (#13).
4. Installer des ampoules (Non inclus) à lumière selon les spécifications des accessoires. **(Ne pas dépasser la puissance maximale RATING!).**
5. L'installation est terminée. Coupez l'alimentation sur la boîte à fusibles. Allumez Interrupteur pour activer l'appareil.

INSTALLATION:

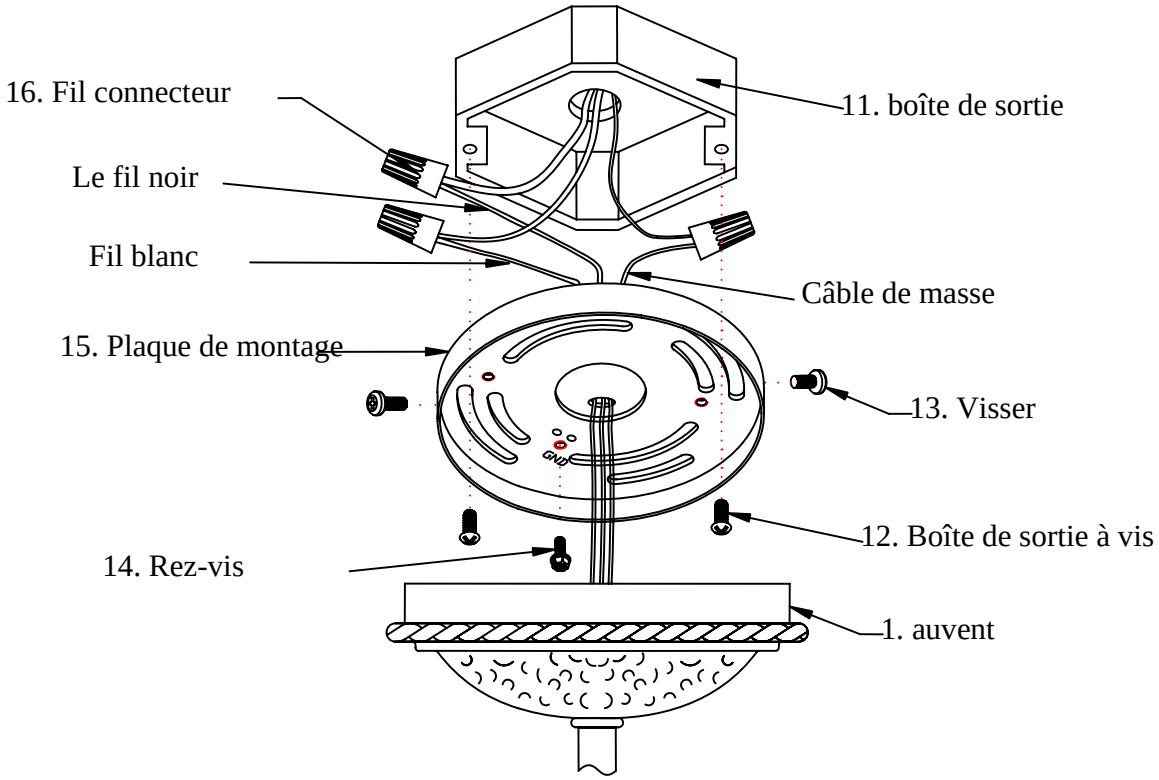

DÉPANNAGE :

	Ampoule s'allume pas	**Corrective Action**
Cause possible Mesure corrective	1. Ampoule est grillée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. Est éteint.	2. Assurez-vous que la puissance
	3. Câble de raccordement défectueux.	3. Vérifiez le câblage.
	4. Défaut du commutateur.	4. Test ou remplacer interrupteur.
Fuse coups ou circuit voyages disjoncteur lorsque la lumière	est allumé. Crossover des câbles ou des cordons d'alimentation	est coincées. Vérifiez les connexions du câble.

Produits d'entretien:

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation de l'eau propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre à l'intérieur et la surface intérieure de la lampe.
3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un doux chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilisés dans les conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouvez que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommagé par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installés, set-up, ou utilisé d'une manière non conforme aux instructions livrées avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, une mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une mauvaise installation, ou tout autre manquement qui se rapportent à des matériaux ou d'exécution défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface et / ou des intempéries, telles que cela est considéré comme une usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou des dommages, incluant mais non limité aux frais de main-d'oeuvre tous les coûts associés au remplacement ou la réparation du produit.